

THARSIS

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

260602-V2.0



ЗМІСТ

• Опис функцій	1
• Призначення кнопок	1
• Перемикання режимів	2
• Режим часу	2
• Режим барометра	5
• Режим висотоміра	6
• Режим секундоміра	7
• Режим компаса	8
• Режим будильника	10
• Режим термометра	10
• Коригування базового положення стрілок	11

● Опис функцій

1. Функція часу: відображення годин, хвилин, секунд, року, місяця та дня, формат 12/24 год
2. Функція вимірювання атмосферного тиску
3. Функція вимірювання висоти над рівнем моря
4. Функція секундоміра
5. Функція компаса
6. Функція будильника
7. Функція термометра
8. Функція другого часу
9. Підсвічування
10. Режим сну

● Призначення кнопок



A: Пуск/Стоп/Налаштування

B: Режим

C: Скидання/-

D: Підсвічування

• Перемикання режимів



• Режим часу



Призначення кнопок:

Кнопка A: коротке натискання не діє

Утримання 2 с — вхід у режим налаштування

Утримання 5 с — вхід у режим коригування базового положення стрілок

Кнопка B: перехід у режим тиску

Кнопка C: коротке натискання — цикл: Date → T1 → T2 → Option

Кнопка D: увімкнення підсвічування

Примітка:

У режимі часу натисніть і утримуйте кнопку А 5 с, щоб увійти в режим калібрування: годинна та хвилинна стрілки автоматично стануть у положення 12:00, а на РК-екрані з'явиться напис SYNC. Якщо стрілки не в положенні 12 годин, коротко натискайте кнопку А або С, щоб перевести їх вперед чи назад на один крок. Для швидкого руху натисніть і утримуйте кнопку А або С 2 с — стрілки рухатимуться на високій швидкості.

Налаштування часу:



Призначення кнопок:

Кнопка А: коротке натискання — збільшення значення на 1

Утримання 2 с — швидке збільшення значення

Кнопка В: перехід до наступного параметра

Кнопка С: коротке натискання — зменшення значення на 1


Кнопка D: увімкнення підсвічування



Примітка:

1. На екрані показу T1 та на екрані дати натисніть і утримуйте кнопку A 2 с, щоб увійти в режим налаштування
2. У режимі налаштування формату натисніть A або C, щоб вибрати 12- або 24-годинний формат
3. На екрані T2 натисніть і утримуйте кнопку A 2 с, щоб увійти в режим налаштування; години та хвилини встановлюються разом із кроком 15 хвилин

Налаштування OPT:

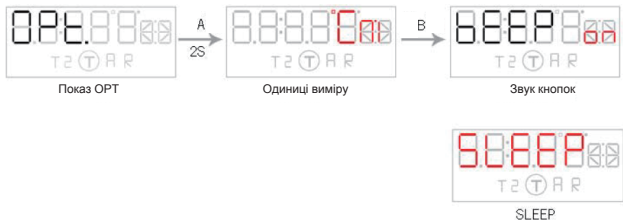

Призначення кнопок:

Кнопка A: коротке натискання — збільшення значення на 1

Утримання 2 с — швидке збільшення значення

Кнопка B: перехід до наступного параметра

Кнопка C: коротке натискання — зменшення значення на 1

Кнопка D: увімкнення підсвічування

Примітка:

1. На екрані OPT натисніть і утримуйте кнопку A 2 с, щоб увійти в режим налаштування; кнопкою B перемикайте параметри: одиниці виміру → звук кнопок → перехід у режим сну

Одиниці виміру: Cm/Fft (метри/фути)

Звук кнопок: On/Off Веер (увімк./вимк.)

2. Під час вибору переходу в режим сну: якщо переходити не потрібно, натисніть будь-яку кнопку для виходу; якщо вибрано перехід, через 10 с пролунає сигнал і годинник автоматично перейде в режим сну

3. У режимі сну натисніть кнопку B, щоб вивести годинник із режиму сну

• Режим барометра



Призначення кнопок:

Кнопка A: коротке натискання не діє

Утримання 2 с — вхід у режим налаштування


Кнопка B: перехід у режим висоти

Кнопка C: коротке натискання — перемикає показу відносного/абсолютного тиску

Кнопка D: коротке натискання — увімкнення підсвічування



Калібрування тиску:

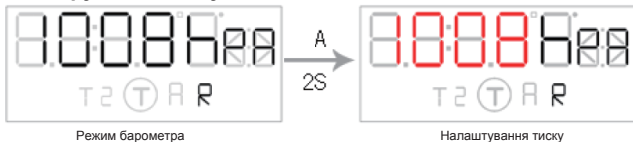

Призначення кнопок:

Кнопка А: коротке натискання — збільшення значення на 1

Утримання 2 с — швидке збільшення значення

Кнопка В: перехід до наступного параметра

Кнопка С: коротке натискання — зменшення значення на 1

Утримання 2 с — швидке зменшення значення

• Режим висотоміра



Призначення кнопок:

Кнопка А: коротке натискання не діє

Утримання 2 с — вхід у режим налаштування

Кнопка В: перехід у режим секундоміра


Кнопка С: коротке натискання не діє

Кнопка D: коротке натискання — увімкнення підсвічування

Примітка:

1. Під час входу в режим висоти спочатку вимірюється висота
2. Діапазон висоти: -400 м ~ +9000 м / -1333 фт ~ +30000 фт

Калібрування висоти:

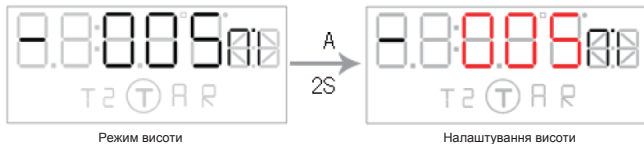

Призначення кнопок:

Кнопка А: коротке натискання — збільшення значення на 1

Утримання 2 с — швидке збільшення значення

Кнопка В: перехід до наступного параметра

Кнопка С: коротке натискання — зменшення значення на 1

Утримання 2 с — швидке зменшення значення

• Режим секундоміра:



Призначення кнопок:

Кнопка А: пуск/пауза секундоміра

Кнопка В: перехід у режим компаса

Кнопка С: під час відліку — коротке натискання фіксує проміжний результат

у режимі паузи — коротке натискання скидає показання

після скидання — коротке натискання не діє

Кнопка D: коротке натискання — увімкнення підсвічування

Примітки:

1. Максимальне значення — 9:59'59"99

2. Якщо секундомір не поставити на паузу, він продовжує рахувати й після переходу в інші режими, а після досягнення максимального значення скидається.

• Режим компаса:



Призначення кнопок:

Кнопка А: коротке натискання не діє

Утримання 2 с — вхід у режим налаштування

Кнопка В: перехід у режим будильника

Кнопка С: коротке натискання не діє

Кнопка D: коротке натискання — увімкнення підсвічування



Примітка:

1. Під час входу в режим компаса спочатку виконується визначення напрямку та відображається значення кута
2. Діапазон налаштування магнітного схилення: E90°~W90°

Калібрування компаса:



Примітка:

Увійдіть у режим калібрування. Після появи екрана



утримуйте годинник нерухомо в одному напрямку та натисніть кнопку С на 2 с. Поява



означає, що перший напрямок відкалібровано. Коли годинник

покаже



поверніть його на 180° і натисніть кнопку С

на 2 с —



поява означає, що двостороннє калібрування

завершено.

- **Режим будильника**



Призначення кнопок:

Кнопка А: коротке натискання — перемикання групи будильників

Утримання 2 с — вхід у режим налаштування

Кнопка В: перехід у режим термометра

Кнопка С: коротке натискання — увімкнення/вимкнення будильника

Кнопка D: коротке натискання — увімкнення підсвічування

Примітка:

1. Передбачено дві групи будильників; під другою групою

відображається «2»

2. Коли будильник увімкнено, у встановлений час лунає сигнал протягом 10 с. Щоб перервати сигнал, натисніть будь-яку кнопку.

3. На екрані будильника натисніть і утримуйте кнопку А 2 с, щоб увійти в режим налаштування; кнопкою В перемикайте параметри: години → хвилини

- **Режим термометра**



Призначення кнопок:

Кнопка A: не діє

Кнопка B: перехід у режим часу


Кнопка C: коротке натискання не діє

Кнопка D: коротке натискання — увімкнення підсвічування

Примітка:

На виміряну температуру впливає температура тіла. Щоб виміряти температуру навколишнього середовища, покладіть годинник на стіл і зачекайте 20 хвилин — після цього він покаже температуру довкілля.

• Коригування базового положення стрілок

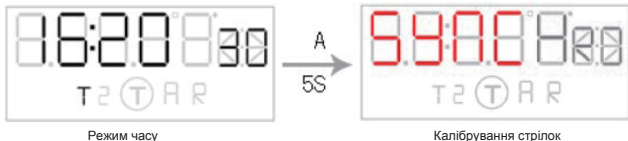

Призначення кнопок:

Кнопка A: коротке натискання не діє

Утримання 2 с — вхід у режим налаштування

Утримання 5 с — вхід у режим коригування базового положення стрілок

Кнопка B: перехід у режим тиску

Кнопка C: коротке натискання — цикл: Date → T1 → T2 → Option

Кнопка D: увімкнення підсвічування

Примітки:

1. Коли стрілки рухаються на високій швидкості, натисніть кнопку А або С, щоб зупинити рух
2. Після входу в режим калібрування стрілок кнопками А або С встановіть годинну та хвилинну стрілки в положення 12 годин.
3. У режимі налаштування, якщо протягом однієї хвилини не натиснути жодної кнопки, поточні налаштування зберігаються автоматично й виконується вихід.
4. У будь-якому режимі (крім увімкненого секундоміра), якщо протягом однієї хвилини не натиснути жодної кнопки, годинник автоматично повертається до екрана часу
5. У режимі висоти повернення до екрана часу відбувається автоматично лише через 3–4 години без натискання кнопок.


 Увага: цей годинник не призначений для носіння під час душу, ванни або сауни. Уникайте контакту з водою в таких умовах.



Заява про захист довкілля

З метою заощадження паперу та захисту довкілля ми надаємо електронні інструкції у форматі PDF кількома мовами. Ви можете завантажити та зберегти їх, щоб переглядати будь-коли. Відскануйте QR-код, щоб переглянути або завантажити електронні інструкції у форматі PDF різними мовами. Доступні мови: англійська, іспанська, французька, німецька, італійська, польська, нідерландська, шведська, грецька, португальська та інші. Якщо вам потрібна інструкція іншою мовою, зв'яжіться з нами.

- Відскануйте код для перегляду

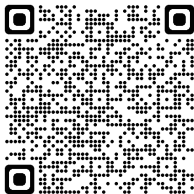



NORTH EDGE