


ДЕТСКИЕ УМНЫЕ ЧАСЫ РАХ+ Q90

Руководство пользователя

Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием часов

ПОДГОТОВКА

- ♦ Проверьте модель и комплектацию часов (1 часы, 1 USB кабель зарядки, 1 руководство пользователя).
- ♦ Подготовьте GSM микро SIM карту вашего оператора: активируйте передачу данных, GPRS.
- ♦ Удостоверьтесь, что на сим-карте выключен запрос ПИН-кода.
- ♦ Перед установкой SIM карты выключите часы.
- ♦ Откройте заглушку на торце часов и найдите слот для SIM карты. Вставьте SIM карту до щелчка как показано на рисунке.

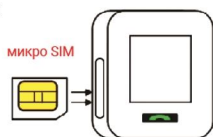

Установите приложение «SeTracker» для Вашего смартфона на базе платформы Android или iOS

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zywx.wbpalmstar.widgetone.uexaaagg10003&hl=uk>

Iphone: <https://itunes.apple.com/ru/app/setracker/id1013700164?mt=8>

ФУНКЦИИ ЧАСОВ

- GPS+ LBS+AGPS+WIFI позиционирование
- Двусторонняя телефонная связь
- Голосовые сообщения
- Здоровье
- Шагомер
- Безопасная гео-зона
- Будильник
- Поощрение ребёнка
- SOS - кнопка
- Датчик снятия с руки
- Сигнал низкого заряда батареи
- Удалённое выключение
- Дружить (Make friend)

ЗНАКОМСТВО С ЧАСАМИ



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ЧАСОВ

Главный экран




ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА (PHONE BOOK)

Через приложение можно ввести до 15 контактов. Нажмите для просмотра списка контактов. Нажмите на круглую зеленую кнопку для набора текущего номера.




СООБЩЕНИЯ (TALK)

Нажмите, чтобы начать чат через приложение SeTracker. Удерживайте кнопку «нажать» (press) для начала записи голосового сообщения, отпустите для его отправки.

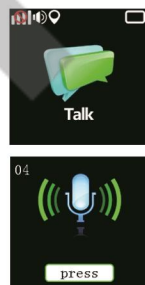


ДРУЖИТЬ (MAKE FRIEND)

Эта функция позволяет двум часам добавить друг друга в друзья. Для этого необходимо включить двое часов на экран Дружить и слегка «ударить» часы друг об друга. После добавления уведомление отобразится на обоих часах. Владельцы часов смогут отправлять голосовые сообщения друг другу (для записи сообщения нажмите и удерживайте кнопку). Пожалуйста, обратите внимание, что часы могут добавить только одного друга, чтобы добавить нового, необходимо удалить текущего друга в меню «настройки» в приложении SeTracker.

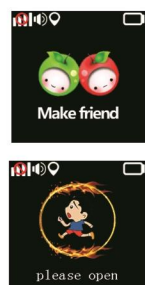

ШАГОМЕР (STEP)

Активируйте функцию в приложении в меню «Здоровье-Шагомер» («HEALTH-Walk»), количество шагов начнет отображаться на экране часов.

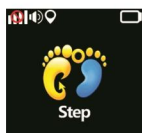

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ (APP DOWNLOAD)

Нажмите на QR-код для увеличения. Отсканируйте QR-код для загрузки приложения для Android или iOS. Указанный под QR-кодом номер – это уникальный идентификатор часов, необходимый для регистрации в приложении.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАСОВ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВ

Для включения часов зажмите кнопку «включения/SOS». Для выключения часов зажмите кнопку «включения/SOS» (только когда SIM-карта не установлена). Для удалённого выключения часов в приложении зайдите в меню «Настройки - Удалённое выключение» («Setting - Remote shutdown») (только при установленной SIM-карте).

SOS/ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

Зажмите кнопку «включения/SOS», чтобы совершить экстренный вызов. Часы начнут набирать по кругу 3 предустановленных номера экстренного вызова (SOS) до тех пор, пока на звонок не ответят. Если никто не ответит после двух кругов автонабора, часы отправят смс-сообщение на телефон (эта функция по умолчанию выключена).

ОТВЕТИТЬ НА ЗВОНОК/ЗАВЕРШИТЬ ЗВОНОК

Нажмите кнопку «Телефон» на экране, чтобы ответить на входящий звонок. Для настройки уровня громкости нажмите на экране кнопки «+» или «-». Один раз нажмите кнопку «включения/SOS», чтобы повесить трубку.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СНЯТИИ ЧАСОВ

Когда эта функция включена, часы будут отправлять сообщения о снятии часов с руки на телефон и в Приложение (по умолчанию функция отключена). Датчик снятия начинает работать только после трех минут нахождения часов на руке.

Голосовые сообщения (Intercom)

Двусторонняя передача голосовых сообщений (максимум 15 секунд) и односторонняя передача текстовых сообщений (максимум 15 знаков).

Голосовые сообщения (Voice message)


Для начала записи нажмите «Начать запись» (start recording), для завершения и отправки сообщения на часы нажмите «Остановить запись» (stop recording). Приложение отображает уведомления о голосовых сообщениях (время передачи сообщения зависит от оператора сотовой связи). Полученные голосовые сообщения могут быть повторно проиграны.

Текстовые сообщения (Text message)

Измените режим ввода с голоса на текст. Нажмите отправить после написания сообщения. Часы получат уведомление о текстовом сообщении.

Отправка сообщений в Приложение

Проведите по экрану, войдите в меню «Разговор» (Talk) на часах. Говорите, удерживая кнопку, отпустите, чтобы отправить сообщение.

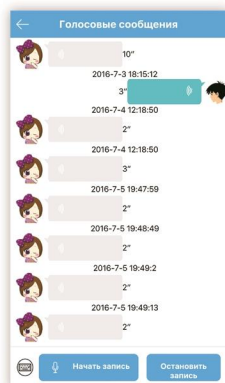

Карта (Map)

Получайте информацию о местонахождении часов в режиме реального времени. Каждой из трёх технологий локации соответствует свой цвет: GPS/Режим спутника - Красный, локация по базовым станциям сотового оператора (LBS) – голубой, WI-FI режим – зелёный. Режим локации выбирается автоматически. GPS активируется автоматически при движении вне помещений (не менее 1 минуты). Устройство (Device): кликните, чтобы узнать текущее местоположение устройства.

Определить местоположение (Locate): нажмите для обновления местоположения в режиме реального времени. Местоположение будет обновляться каждые 10 секунд в течение 3 минут, затем вернётся в нормальный режим.

Телефон (Phone): Нажмите, чтобы быстро перейти в меню набора номеров в телефоне.

Здоровье

(1) Шаги, Расход калорий, Расстояние



Часы оборудованы 3D-сенсором, с помощью которого можно считать шаги, вычислять пройденную дистанцию и расход калорий.

Примечание: по умолчанию в настройках эта функция отключена, нажмите «Шаги -> переключение» (Walk-switch), чтобы включить данную функцию. Настройте длину шага и вес ребенка для более высокой точности вычислений.

(2) Время сна

Оценка качества сна ребенка может основываться на количестве поворотов ребенка за ночь.

Примечание: по умолчанию в настройках эта функция отключена, нажмите «Время сна -> переключение», чтобы включить и установить время для расчета.

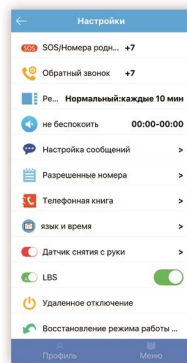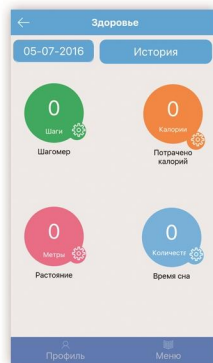


Настройки

- (1) SOS/Номера родных
- (2) Обратный звонок
- (3) Режим работы геолокации
- (4) Не беспокоить
- (5) Настройка сообщений
- (6) Разрешенные номера
- (7) Телефонная книга
- (8) Язык и время
- (9) Датчик снятия с руки
- (10) LBS
- (11) Удаленное выключение
- (12) Восстановление заводских настроек

(1) SOS/Номера родных


Могут быть настроены до 10 номеров в качестве номеров для экстренного вызова SOS. Когда ребенок часов совершает экстренный вызов SOS, на телефон приходит сообщение. Часы будут совершать поочередные вызовы на 3 заданных номера по кругу (2 цикла), пока кто-нибудь не ответит. Если никто не ответит после 2х циклов набора, часы отправят SMS-уведомление на телефон (по умолчанию функция выключена).

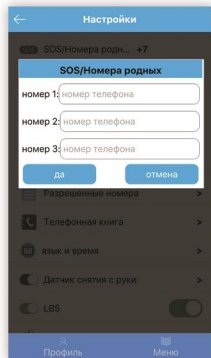

(2) Обратный звонок

Введите телефонный номер и нажмите ОК. После получения команды часы автоматически совершат «Обратный звонок». Когда введенный телефонный номер ответит на вызов часов, станет возможным услышать в «скрытом режиме», что происходит рядом с ребенком, при этом ребенок не будет знать, что часы совершили вызов (передача осуществляется в одностороннем режиме, без отображения на экране часов).

Внимание! Вводить номер можно только через "8" в формате 81231234567

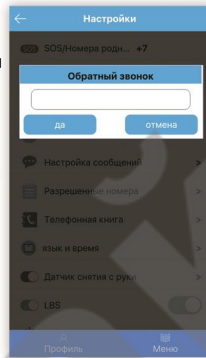


(3) Режим работы геолокации

Часы имеют 3 режима работы GPS:

- Нормальный (Normal) - каждые 10 минут.
- Энергосберегающий (Power Save Mode) - каждые 60 минут.
- Постоянный (Follow Mode) - каждую минуту.

Награды (Rewards)


Выберете количество сердечек и отправьте вашему ребенку. На дисплее часов отобразятся сердечки.

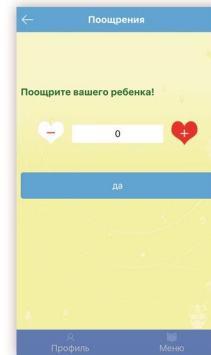

(4) Режим

«Не беспокоить»


Все входящие вызовы будут игнорироваться в течение установленного времени действия режима «Не беспокоить».

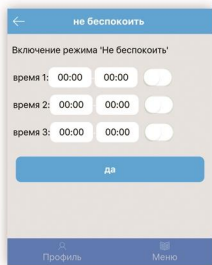

(5) Настройка сообщений

Виды смс-уведомлений, которые могут быть настроены:

- Низкий заряд батареи часов. При заряде аккумулятора ниже 20% часы отправят сообщение на заданный телефонный номер (по умолчанию функция отключена).
- Ребенок совершил экстренный вызов SOS. Часы отправят сообщение на заданный телефонный номер, если экстренный вызов SOS останется без ответа. По умолчанию функция отключена. (Смотрите функцию SOS).
- Снятие часов. Часы отправят на заданный телефонный номер сообщение о снятии часов с руки (по умолчанию функция выключена).

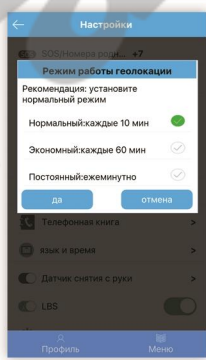

(6) Разрешенные номера

Задается список разрешенных номеров для входящих звонков. Если ни один номер не определен, то разрешены входящие вызовы с любых телефонных номеров.

(7) Телефонная книга

В телефонную книгу часов возможно записать до 15 телефонных номеров с именами, которые будут отображаться в телефонной книге часов. Можно позвонить с часов на любой из номеров телефонной книги.

(8) Язык и время

Установите язык и часовой пояс в зависимости от вашего местонахождения. Время и дата на часах автоматически обновятся.

(9) Датчик снятия с руки

Включите или выключите переключатель, чтобы получать уведомления при снятии ребенком часов.

(10) LBS

Включите или выключите локацию по базовым станциям сотового оператора.

(11) Удаленное выключение

Если в часы вставлена SIM-карта, то вы можете выключить часы удаленно.

(12) Восстановление заводских настроек

При сбросе настроек GPS будет включен 24 часа с периодом обновления каждые 10 минут.

Отчеты (Footprint) Можно просмотреть историю перемещения часов за выбранный промежуток.

Геофона (Geo-fence)

Установите безопасную геофону путем выбора центра зоны и радиуса (минимум 500 метров). В Приложении будут отображаться сообщения о выходе из установленной геофоны.

Центр сообщений (Message Center)


Зайдите в пункт меню «Сообщения», чтобы просмотреть список всех сообщений, включая сообщения SOS, уведомления о снятии с руки, выход из безопасной зоны и др.

Будильник (Alarm)

Можно установить до 3-х будильников.

Найти часы (Watch)


Выберете меню «Где Найти?» и нажмите кнопку «Где Найти?». Часы будут звонить в течение 1 минуты. Чтобы отключить звонок, нажмите любую кнопку на часах.

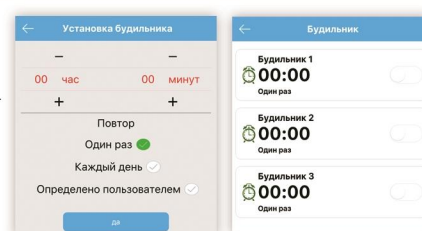

Профиль (My menu)

Здесь вы можете редактировать персональную информацию, добавлять или удалять устройства, менять пароль.

- Персональная информация: изменение названия аккаунта, телефона родителя и другой персональной информации.
- Список устройств: позволяет просматривать ID зарегистрированных часов, добавлять или удалять часы.
- Изменение пароля: изменение пароля аккаунта

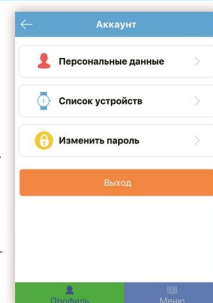

Возможные проблемы

Если часы не могут подключиться к серверу и показывают обрыв соединения с приложением при первом включении, пожалуйста, проверьте:

- (1) SIM-карта вставлена правильно и дисплей показывает наличие соединения;
- (2) SIM-карта работает в стандарте GSM, CDMA не поддерживается;
- (3) На SIM-карте активирована передача данных (формат передачи - 2G) и на балансе достаточно средств;
- (4) Параметры подключения часов введены корректно: ID, IP и порт часов.

Отправьте с телефона на часы смс-сообщение с текстом "rw,123456,ts#". В ответ Вы получите смс-сообщение с параметрами часов. Убедитесь, что часы были включены с уже установленной сим-картой и сообщение набрано на английском языке. При возникновении проблем, свяжитесь с технической поддержкой PAX+. Сравните ID часов в списке устройств с ID часов под QR-кодом, если они отличаются, то подключиться к Приложению будет невозможно.